


地デジチューナーの接続・受信の概要

※アンテナ(地デジが受信できる環境)も必ず確認してください。
詳しくは裏面へ! 接続・取扱は機種によって異なりますので、必ずその機器の取扱説明書をご覧ください。

1 B-CAS (ビーキャス) カードを取り付けます。(取り付けしないと視聴できません)


B-CASカードは購入した地デジチューナーに付属しています。
カード使用許諾書からはがして本体へ差し込みます。

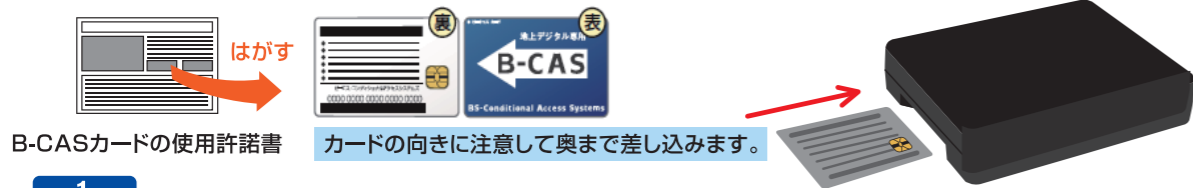

- 1 取扱説明書に従い「B-CAS」と書かれた青い(赤い)カードを地デジチューナー本体に奥までしっかりと差し込みます。
- カードの向きに注意して奥まで差し込みます。
- ⚠ カードの向きは機種によって異なります。良く確認して取り付けしてください。まちがうと視聴できません!

2 アンテナ線をテレビからはずし、チューナーにつなぎかえます。


丸い線(同軸ケーブル)以外の接続は変換器が必要となる場合があります。

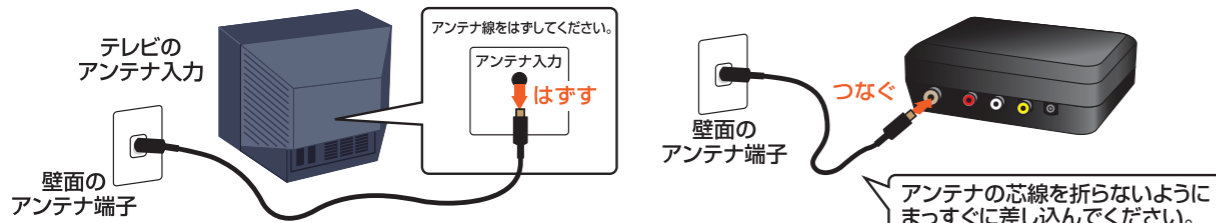

- 2-1 テレビの裏に差し込まれていたアンテナ線(ケーブル)をはずします。
- 2-2 次に、そのアンテナ線をチューナーのアンテナ端子にしっかりと差し込みます。
- アンテナの芯線を折らないようにまっすぐに差し込んでください。

3 黄色(映像)、白(音声「左」)、赤(音声「右」)のケーブルを接続します。


この黄色、白、赤のケーブルは地デジチューナーに付属しています。

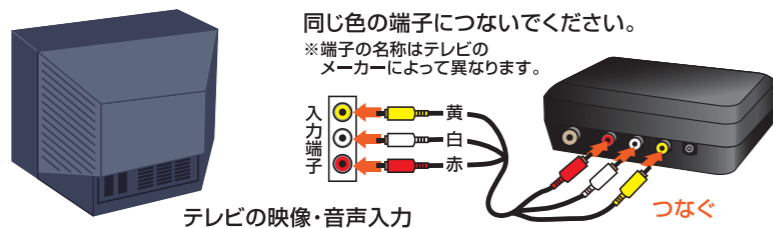

- 3 同じ色の端子につないでください。
※端子の名称はテレビのメーカーによって異なります。
- 黄色(映像)、白(音声「左」)、赤(音声「右」)のケーブルを、それぞれその色のケーブルでテレビとチューナーをつないでください。このとき、同じ色のコードと端子をつなぐように注意してください。


⚠ テレビ側に「黄色」、「白」、「赤」(「黄色」、「黒」)の入力端子が無いテレビには接続できません。

4 電源コード(ACアダプター)を取り付けます。

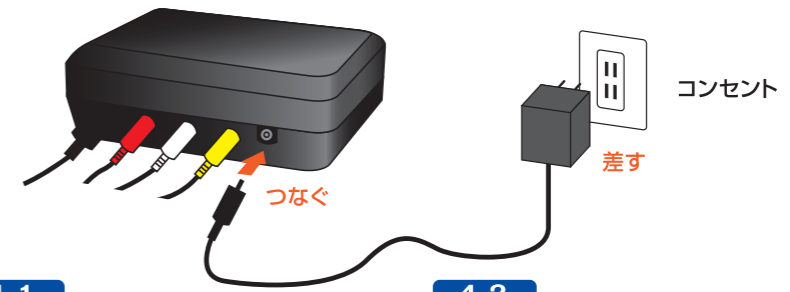

- 4-1 チューナーに電源コード(ACアダプター)をつなぎます。
- 4-2 ACアダプターをコンセントに差し込みます。


5 リモコンを準備し、チューナーとテレビの電源を入れ、入力を切替えます。

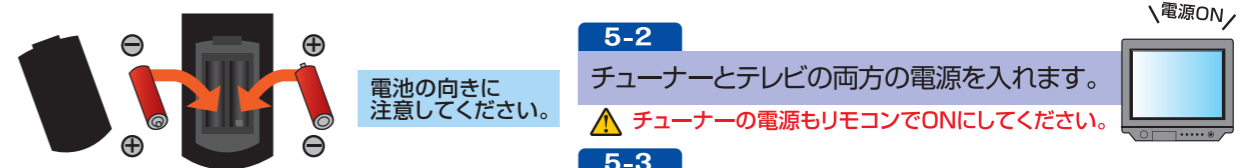


※電池の装着方法や向き等が機種によって異なる場合があります。
※付属の電池が早く消耗してしまう場合があります。

- 5-1 地デジチューナーのリモコンに電池を入れます。

- 5-2 チューナーとテレビの両方の電源を入れます。
⚠ チューナーの電源もリモコンでONにしてください。
- 5-3 テレビのリモコンの[入力切換]ボタンを押します。

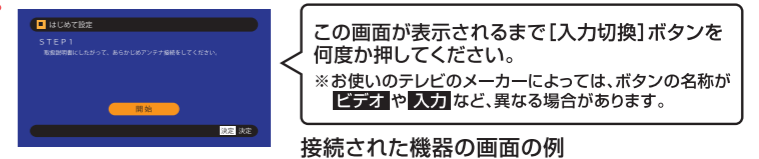

6 初期設定を行います(画面にしたがって受信の設定をします)。

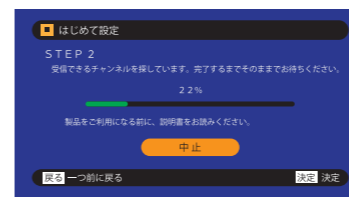

チャンネルスキャンが開始されます。完了するまでしばらくお待ちください。番組の画面が表示されたら設定は完了です。
※スキャンには時間がかかる場合があります。

- 6 取扱説明書と画面に従って、チューナーのリモコンボタンで操作します。

・お住まいの地方、地域を選択すると設定が始まります。
・地域設定を自動で行う機種もあります。

⚠ この項目で終了です。この初期設定を行わないと受信ができません。初期設定の方法は、機器によって異なりますので必ず取扱説明書をご覧ください。

重要